


強力油脂分解促進剤

SANA-油トールA 18kg

過剰な油脂負荷による

生物処理不良、異常発泡、スカム発生、沈降不良に

化学分解 + 生化学分解で油脂をW分解

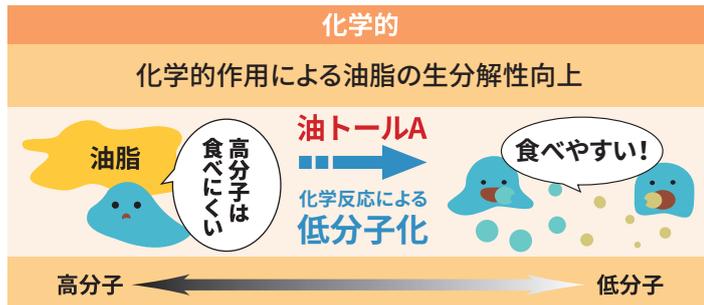

活性汚泥にかかる油脂負荷を大幅に軽減!

微生物による油脂分解を促進させます!!

使用実例① (惣菜製造排水)

問題点 放流水のノルマルヘキサン抽出物質量過多

提案 1日1回の調整槽添加(原水量の30mg/L)

結果

放流ノルマルヘキサン値

使用前	使用後
58mg/L	11mg/L

使用実例② (食品加工排水)

問題点 油脂負荷増加による処理水質の低下

提案 調整槽へ定量点滴添加(原水量の20mg/L)

結果

曝気槽汚泥中の蓄積量と透視度

使用前	使用後
蓄積量 180mg/L	蓄積量 14mg/L
透視度 10cm	透視度 50cm以上

※その他多数の使用例あり!



使用方法

添加場所...原水流量調整槽
 添加方法...点滴添加、定期一時添加
 添加量...原水量に対し10~200mg/L



「SANA-WN-EX」 と併用で効果UP

※使用詳細については担当営業までお問い合わせください。

取扱店

株式会社 サナ

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-41-6
Tel 04-2946-2341 (Fax 04-2945-3337)

www.sana-bio.co.jp



株式会社サナは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。