

強力油脂分解促進剤


油脂分解菌配合

# SANA-油トールA 18kg

過剰な油脂負荷による

生物処理不良、異常発泡、スカム発生、沈降不良に

## 化学分解 + 生物分解で油脂をW分解

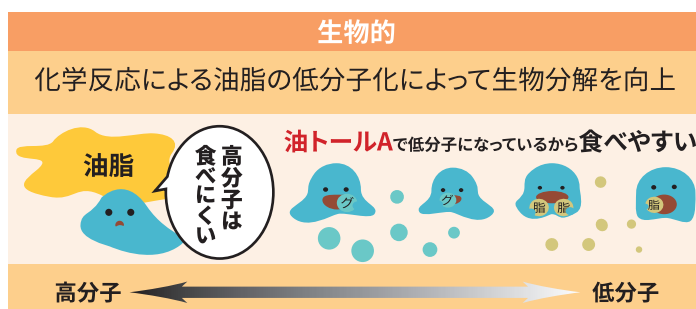

活性汚泥にかかる油脂負荷を大幅に軽減!

## ノルマルヘキサン値減少させます!!

### 使用実例① (惣菜製造排水)

問題点 放流水のノルマルヘキサン抽出物質量過多

提案 1日1回の調整槽添加(原水量の30mg/L)

結果

放流ノルマルヘキサン値

使用前	使用後
58mg/L	11mg/L

### 使用実例② (食品加工排水)

問題点 油脂負荷増加による処理水質の低下

提案 調整槽へ定量点滴添加(原水量の20mg/L)

結果

曝気槽汚泥中の蓄積量と透視度

使用前	使用後
蓄積量 180mg/L	蓄積量 14mg/L
透視度 10cm	透視度 50cm以上

※その他多数の使用例あり!



### 使用方法

添加場所・・・原水流量調整槽  
 添加方法・・・点滴添加、定期一時添加  
 添加量・・・原水量に対し10~200mg/L



## 「SANA-WN-EX」と併用で効果UP

※使用詳細については担当営業までお問い合わせください。

取扱店

### 株式会社 サナ

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-41-6  
Tel 04-2946-2341 (Fax 04-2945-3337)

[www.sana-bio.co.jp](http://www.sana-bio.co.jp)



株式会社サナは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。