


糸状性細菌駆逐剤 SANA-BUSTER

17kg/箱

糸状性細菌にダメージを与え、溶菌・切断！
汚泥の沈降性を改善する！

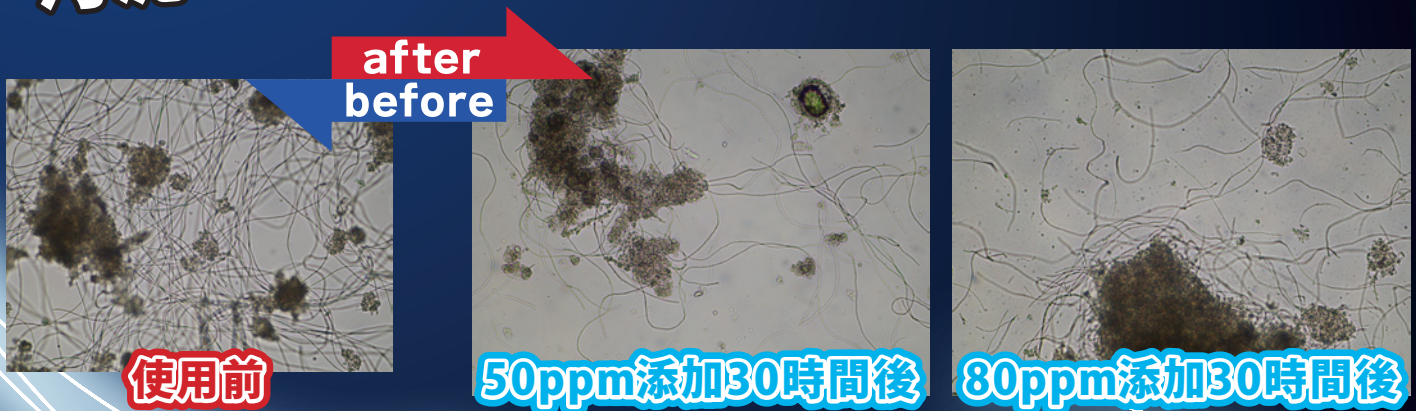

標準添加量

糸状菌の駆逐・バルキングの解消

活性汚泥系内容積（曝気槽容積＋沈殿槽容積）に対し、40～80ppmを曝気槽に添加してください。



- SANA-BUSTER使用後は切断された糸状体が処理水中に出ることで、一時的に処理水が白濁することがあります。
- SANA-BUSTERに含まれる成分により、添加後の曝気槽において、発泡することがございます。状況に応じて消泡剤をご使用ください。
- 溶菌された糸状菌が活性汚泥の分解対象となることで、一時的に曝気槽内の負荷が増すことがあります。このため、通常よりも曝気量を増してご使用ください。
- 系内の水の入れ替わりが無い（流入原水・放流水の無い）タイミングで使用するとより効果的です。
- ご使用前に机上試験の実施をおすすめいたします。



詳しくは担当営業まで
お問い合わせください。

取扱店

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

株式会社サナは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



株式会社 サナ

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-41-6
Tel 04-2946-2341 (Fax 04-2945-3337)
www.sana-bio.co.jp