

排水処理施設用液体消臭剤

スモントラック-S

(非金属・非塩素系)

排水処理施設から発生する、し渣・沈砂及び脱水ケーキは貯留ホッパーでの滞留時間が長いため、悪臭の発生源となります。


当製品は悪臭源に直接散布することによって、硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニア等の複合臭の持続的消臭に優れた効果を発揮し、作業環境の改善、施設近隣の住民に対しての施設イメージの向上に役立ちます。

★対象施設

下水処理場、し尿処理場、各種工場等の排水処理施設

使用例

①又は②、③のポイントで対象物に直接散布する。

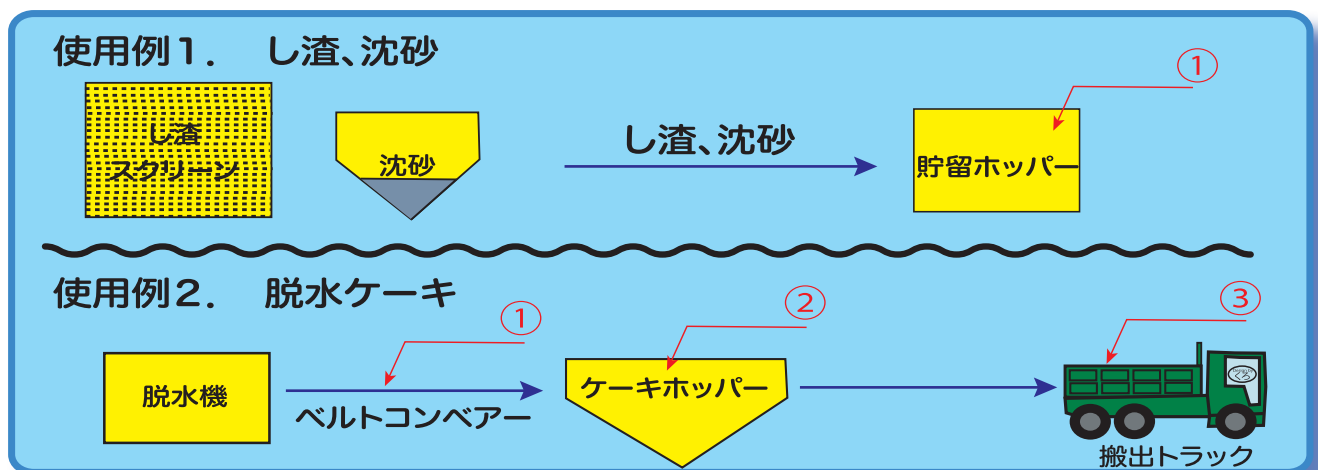

脱臭試験例 (F浄化センター様実施例)

脱水ケーキ 1m ³ 当たりの添加量	測定臭気	硫化水素	メチルメルカプタン	硫化メチル
無添加		24	71	1.4
500mL		2.7	14	0.8
1,000mL		0.5	2.0	0.4
1,500mL		N.D	N.D	N.D

(ppm)

※他各種醗酵施設での消臭にもご利用頂けます。

取扱店

SANA 株式会社 サ ナ

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-41-6
TEL(04)2946 2341 FAX(04)2945 3337
E-Mail : info@sana-bio.co.jp
URL : http://www.sana-bio.co.jp