


油分のみを選択的に吸収！ オイル吸着シート

サナ - すいとるぞー

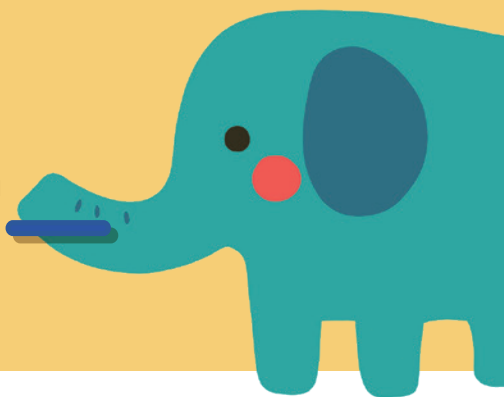

天然繊維を主体としたシートタイプの油吸着材です。排水処理の前処理はもちろん、機械の漏油対策、オイル分注作業時などにも役立ちます。

規格： 40cm×50cm 重量約 40g/枚 60枚/箱

前処理で油分除去することにより…

浄化槽での処理の負担を軽減し

メンテナンスが容易

になります！

水質の向上



経費削減



- 吸着性能は自重の約 **30倍**！石油系の鉱物油、動植物油の吸着に優れた効果を発揮します
- **油分のみ**を選択的に吸収して繊維中に取り込むため、したたり落ちが少なく回収が容易です
- 天然繊維のため、焼却時の発熱量が化学繊維の約半分で、有害ガスの発生もありません

使用場所 / 使用方法



- ▶ **油水分離槽、排水路、溜桝など**
油分の混じる場所の水面を覆うように置いてください。
- ▶ **機械の漏れ油対策、オイル分注作業時**
あらかじめ床や台に敷いてお使いください。適当なサイズにカットしても使えます。

注意：水中に界面活性剤が混入していると、性能値どおりに吸着できません。

おすすめ！
併用製品



その後の排水処理には「SANA-油トール」をご使用いただくことで、油脂分を強力に分解します。

取扱店

株式会社 **サナ**

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-41-6
Tel 04-2946-2341 (Fax 04-2945-3337)

www.sana-bio.co.jp



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

株式会社サナは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。