

突然の
トラブル!! 万が一の汚泥流出を防ぐ

緊急用 汚泥沈降剤



SANA-DECOLOR

series



20kg

- 糸状性細菌バルキング対策
- 粘性バルキング対策
- フロック解体による汚泥流出対策
- 急激な処理水質の悪化対策

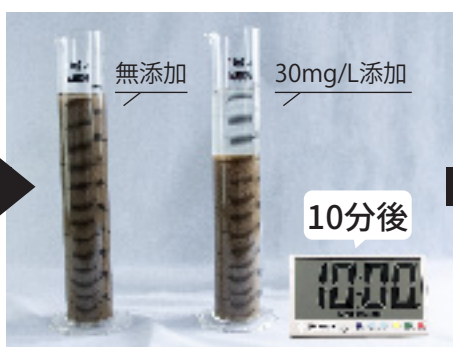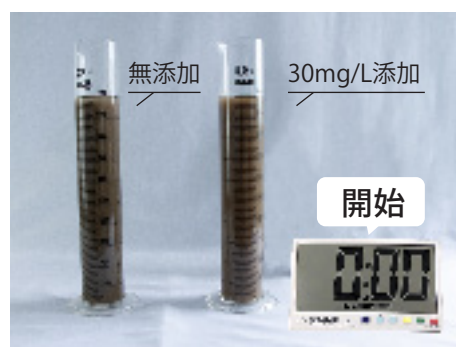

沈降性の優れた汚泥に変化

解体傾向にある分散汚泥も圧密性の良い大型のフロックに変化させ、汚泥の沈降速度を加速します。

速やかにバルキングを解消

糸状性細菌を活性汚泥フロックの中に取り込み、汚泥を凝集沈殿させる効果があります。

使用方法

活性汚泥のMLSSが3000mg/L以下

曝気槽容積に対し目安として50ppm/dayを定量添加してください。

活性汚泥のMLSSが3000mg/L以上

曝気槽容積に対し目安として100ppm/dayを定量添加してください。

※曝気槽出口付近または、沈殿槽センターウェルに添加してください。

※実際の使用量については事前テストの上決定することを推奨しています。詳細については弊社営業担当に相談ください。

取扱店



株式会社サナは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



株式会社 サナ

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-41-6
Tel 04-2946-2341 (Fax 04-2945-3337)

www.sana-bio.co.jp